



[Zie ook ons Youtubekanaal: RogerBelgium](#)

ROGER TECHNOLOGY

Handleiding voor E80/TX54R - E80/TX52R

a) Functies knoppen

De knoppen hebben geen voorbestemde functie en kunnen worden opgeslagen in elk ontvangerskanaal.

b) Aanleren zenders

- 1) Druk op de knop van de ontvanger van het kanaal die de zender moet onthouden (knop bovenaan rechts).
- 2) Laat de knop los, het LED knippert langzaam 3 keer.
- 3) Druk in die tijd op de gewenste knop van de afstandsbediening waar de code moet worden opgeslaan.
- 4) 1 lange knipper geeft aan dat de code succesvol werd opgeslagen.
(3 korte knipperingen betekent dat code reeds werd opgeslaan op een kanaal)
- 5) Daarna zal het lampje nog 3 keer langzaam knipperen, in deze periode kunnen nog andere codes worden opgeslagen. Indien er geen codes meer volgen zal de ontvanger automatisch uitgaan.
- 6) Als de knippering uit is, kan je de zender uitproberen op de poort.

c) Vervangen van de batterij

Om de batterij te vervangen opent u de kleine klep achteraan met een schroevendraaier. Controleer of de batterij correct geplaatst zijn.

d) Kopieren van een zender

- 1) Selecteer de knop samen met de tegenovergestelde knop die u wil kopiëren. (A met B of C met D, **zie fig.**)
- 2) Het LED knippert 5 seconden en brandt daarna vast.
- 3) Houd de knop waar u de code wenst op te slaan ingedrukt en laat de tegenovergestelde knop los.
- 4) Het LED maakt 3 lange knipperingen. Tergelijk plaatst u de originele zender voor de kopie zender en druk de knop op de originele zender in die je wenst te kopiëren.
- 5) Het LED stuurt korte flitsen terwijl deze wacht om een code te kopiëren.


Let nu op het led van de kopie-zender:

- Led licht 1 seconde op: De kopie is voltooid, u kunt alle knoppen loslaten.
- Led blijft kort knipperen: Er werden geen codes ontvangen. U kan de zender verschuiven om de signaal-koppeling te maximaliseren.
- Led licht nog op: De kopie is mislukt, probeer opnieuw.
- Led knippert en licht dan vast op: batterij heeft niet voldoende energie om de kopie uit te voeren.


d) Technische gegevens

	E80/TX52R	E80/TX54R
Aantal kanalen	2	4
Aantal combinaties	65536	65536
Frequentie	433,92MHz	433,92MHz
Module	AM/ASK	AM/ASK
Max. afstand	150m	150m
Batterij	1 x CR2032 3V	1 x CR2032 3V
Verbruik	12mA	12mA
Werkings temperatuur	-10° +55°C	-10° +55°C

e) Figuur

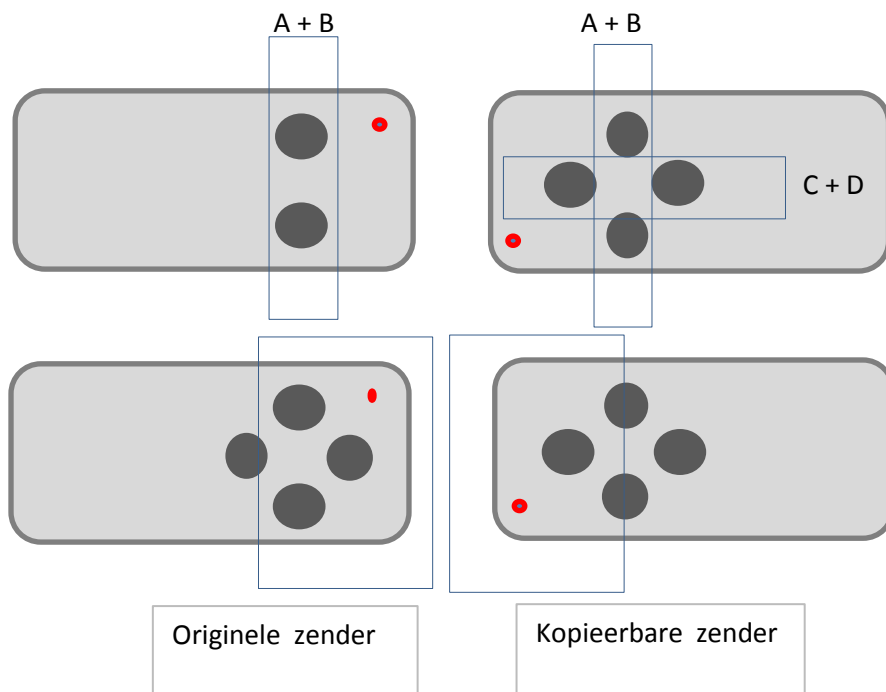

f) Afmeting

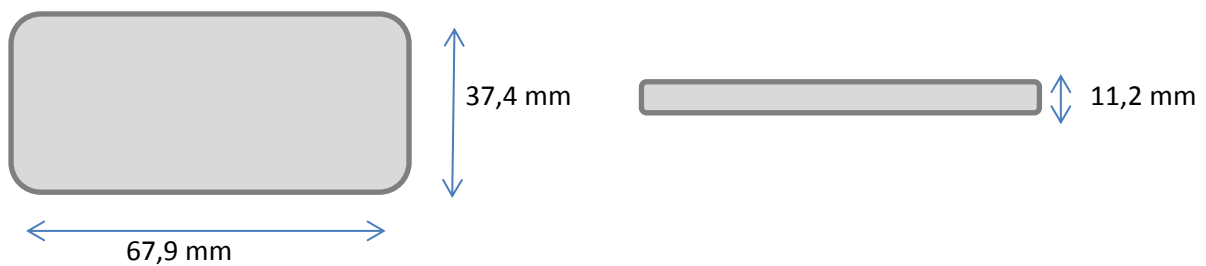

Nog vragen?
ROGER BELGIUM
Zwaikomstraat 25
8800 Roeselare
info@rogerbelgium.be
051/24 42 50

